

# MRAZÁK

## NÁVOD K OBSLUZE

**PHILCO**



*Famous for Quality the World Over*

**PCF 246 EFPI**  
**PCF 287 EFPI**

**Vážený zákazníku,  
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si  
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.**

# OBSAH

<b>ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>2</b>
<b>ČÁST 2: PŘEHLED SPOTŘEBIČE .....</b>	<b>11</b>
<b>ČÁST 3: INSTALACE .....</b>	<b>12</b>
INSTALACE EXTERNÍ RUKOJETI DVÍŘEK .....	12
PROSTOROVÉ POŽADAVKY .....	13
UMÍSTĚNÍ .....	14
MÍSTO INSTALACE .....	14
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ .....	14
<b>ČÁST 4: BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ .....</b>	<b>15</b>
PRVNÍ POUŽITÍ .....	15
NASTAVENÍ TEPLoty .....	15
MRAZENÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN .....	16
SKLADOVÁNÍ MRAZENÝCH POTRAVIN .....	16
ROZMRAZOVÁNÍ .....	16
UŽITEČNÉ RADY A TIPY .....	16
TIPY NA SKLADOVÁNÍ MRAZENÝCH POTRAVIN .....	17
ČIŠTĚNÍ .....	17
ROZMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY .....	18
VÝMĚNA SVĚTLA .....	20
POKYNY KE SKLADOVÁNÍ .....	21
ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI .....	22
<b>ČÁST 5: INFORMAČNÍ LIST .....</b>	<b>23</b>
TECHNICKÉ INFORMACE .....	27
INFORMACE O TESTOVÁNÍ .....	27
PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS .....	27
POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ .....	28
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ .....	28



Tento spotřebič byl testován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské unii.

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče platné v Evropské unii.

## ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Z DŮVODU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉHO POUŽITÍ, JEŠTĚ PŘED INSTALACÍ A PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE, SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU, VČETNĚ TĚCHTO TIPŮ A VAROVÁNÍ. ABYSTE ZABRÁNILI NEŽÁDOUCÍM CHYBÁM A NEHODÁM, JE DŮLEŽITÉ ZAJISTIT, ABY SE VŠECHNY OSOBY POUŽÍVAJÍCÍ TENTO SPOTŘEBIČ DŮKLADNĚ SEZNÁMILY S JEHO OBSLUHOU A BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY A V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA ZŮSTAL TENTO NÁVOD VE SPOTŘEBIČI TAK, ABY BYL POUŽÍVÁN V PRŮBĚHU CELÉ ŽIVOTNOSTI A SPRÁVNĚ INFORMOVAL O SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE A BEZPEČNOSTI. Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ A PRO OCHRANU MAJETKU DODRŽUJTE POKYNY V TOMTO NÁVODU, PROTOŽE VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ NEDODRŽENÍM TĚCHTO POKYŇŮ.

- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU 8 LET A STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTNÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ PŘÍPADNÝM NEBEZPEČÍM.
- DĚTI VE VĚKU 3 AŽ 8 LET MOHOU VKLÁDAT A VYJÍMAT POTRAVINY Z CHLADÍCÍCH SPOTŘEBIČŮ.
- DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.
- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

- POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL POŠKOZEN, JEHO VÝMĚNU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU, ABY SE ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE . SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM PŘÍVODNÍM KABLEM JE ZAKÁZANO POUŽÍVAT.

- **VÝSTRAHA:** POKUD VÁŠ MODEL MÁ VÝROBNÍK LEDU BEZ PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY, PLŇTE POUZE PITNOU VODOU.


- **VÝSTRAHA:** POKUD VÁŠ MODEL MÁ VÝROBNÍK LEDU BEZ PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY, PLŇTE POUZE PITNOU VODOU.

- **VÝSTRAHA:** K URYCHLENÍ ODMRAZOVACÍHO PROCESU NEPOUŽÍVEJTE MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉ PROSTŘEDKY NEŽ TY, KTERÉ JSOU DOPORUČENY VÝROBCEM.

- **VÝSTRAHA:** NEPOŠKOZUJTE CHLADICÍ OBVOD.

- **VÝSTRAHA:** NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE V PROSTORU PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN SPOTŘEBIČE, POKUD SE NEJEDNÁ O TYPY DOPORUČENÉ VÝROBCEM.

- **VÝSTRAHA:** V TOMTO SPOTŘEBIČI NESKLADUJTE VÝBUŠNÉ LÁTKY JAKO JSOU AEROSOLOVÉ PLECHOVKY, SPREJE S HOŘLAVOU HNACÍ LÁTKOU.

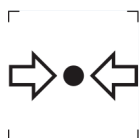

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01)  
OZNAČUJE MÉDIUM POD TLAKEM.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI A PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU:

- KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A OSTATNÍCH PRACOVÍŠTÍCH;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH NOCLEH SE SNÍDANÍ;
- SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ VE STRAVOVACÍCH A PODOBNÝCH NEPRODEJNÍCH PROSTŘEDÍCH.

POUZE NĚKTERÉ VYBRANÉ MODELY CHLADNIČEK OBSAHUJÍ VÝROBNÍK LEDU. ZABUDOVANÉ VÝROBNÍKY LEDU MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY POUZE VÝROBCEM NEBO JEHO SERVISNÍ ORGANIZACÍ.

- PRO VYBRANÉ MODELY S VÝROBNÍKEM LEDU S PŘIPOJENÍM NA VODU PLATÍ: **VÝSTRAHA:** PŘIPOJUJE SE POUZE NA PŘÍVOD PITNÉ VODY.
- **VÝSTRAHA:** SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT PŘIPEVNĚN PODLE NÁVODU, ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÝM JEHO NESTABILITOU.
- **VÝSTRAHA:** CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.



**VÝSTRAHA:**  
NEBEZPEČÍ OHNĚ / HOŘLAVÉ MATERIÁLY!

OBSAHUJE CHLADICÍ PLYN IZOBUTAN

# R600A

## CHLADIVO

CHLADICÍ IZOBUTAN (R600A), KTERÝ JE OBSAŽEN V CHLADICÍM OKRUHU SPOTŘEBIČE, JE PŘÍRODNÍ PLYN S VYSOKOU KOMPATIBILITOU SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, KTERÝ JE PŘECE JEN HOŘLAVÝ. BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE SPOTŘEBIČE ZABRAŇTE POŠKOZENÍ KOMPONENT CHLADICÍHO OKRUHU. CHLADIVO (R600A) JE HOŘLAVÉ.

• **VAROVÁNÍ** — CHLADNIČKY V IZOLACI OBSAHUJÍ CHLADIVO A CHLADICÍ PLYNY. CHLADIVO A CHLADICÍ PLYNY MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY ODBORNĚ, PROTOŽE MOHOU ZPŮSOBIT PORANĚNÍ OČÍ NEBO VZNÍCENÍ. PŘED PROVEDENÍM SPRÁVNÉ LIKVIDACE SE UJISTĚTE, ZDA NENÍ POTRUBÍ CHLADICÍHO OKRUHU POŠKOZENO.



SYMBOL  VAROVÁNÍ A ZNAMENÁ TO, ŽE CHLADIVO A CHLADICÍ PLYNY JSOU HOŘLAVÉ.

## **VAROVÁNÍ: RIZIKO POŽÁRU HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ**

POKUD BY DOŠLO K POŠKOZENÍ CHLADICÍHO OKRUHU

- VYHNĚTE SE OTEVŘENÉMU OHNI A ZDROJŮM VZNÍCENÍ.

- DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE MÍSTNOST, VE KTERÉ SE SPOTŘEBIČ NACHÁZÍ.

JE NEBEZPEČNÉ MĚNIT NEBO UPRAVOVAT SPOTŘEBIČ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.

JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU MŮŽE VÉST KE ZKRATU, POŽÁRU A/NEBO ZASAŽENÉM ELEKTRICKÝM PROUDEM.

● **VÝSTRAHA:** CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.

● **VÝSTRAHA:** PŘI UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE MUSÍ ZAJISTIT, ABY NAPÁJECÍ PŘÍVOD NEBYL ZACHYCEN NEBO POŠKOZEN.

● **VÝSTRAHA:** NEUMÍSŤOVAT VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY NEBO PŘENOSNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY NA ZADNÍ STRANU SPOTŘEBIČE.



### **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

1. NAPÁJECÍ KABEL NESMÍ BÝT PRODLUŽOVÁN.
2. UJISTĚTE SE, ZDA NENÍ ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU POŠKOZENÁ.  
ROZDRCENÁ NEBO POŠKOZENÁ ZÁSTRČKA SE MŮŽE PŘEHŘÍVAT A ZPŮSOBIT POŽÁR.
3. UJISTĚTE SE, ZDA MÁTE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁSTRČCE SPOTŘEBIČE.
4. NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ KABEL.



5. POKUD JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOLNĚNÁ, NEPŘIPOJUJTE K NÍ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO VZNIKU POŽÁRU.
6. NESMÍTE POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ BEZ KRYTU VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ.
7. CHLADNIČKA JE URČENA POUZE NA NAPÁJENÍ Z JEDNÉ FÁZE STŘÍDAVÉHO PROUDU S HODNOTAMI 220~240 V/50 HZ. POKUD JE KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ UŽIVATELE TAK VELKÉ, ŽE PŘESAHUJE VÝŠE UVEDENÉ LIMITY, Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽIJTE PRO CHLADNIČKU AUTOMATICKÝ NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR S VÍCE NEŽ 350 W.

CHLADNIČKA MUSÍ BÝT VYBAVENA SPECIÁLNÍ NAPÁJECÍ ZÁSTRČKOU NAMÍSTO BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ S JINÝMI ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI. ZÁSTRČKA MUSÍ ZODPOVÍDAT ZÁSUVCE S UZEMŇOVACÍM KONTAKTEM.

## **BĚŽNÉ POUŽITÍ**

- VE SPOTŘEBIČI NESKLADUJTE HOŘLAVÉ PLYNY ANI TEKUTINY. HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.
- VE SPOTŘEBIČI NEPOUŽÍVEJTE JINÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE (NAPŘ. ELEKTRICKÝ VÝROBNÍK ZMRZLINY, MIXÉRY ATD.).
- PŘI ODPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, VŽDY TAHEJTE ZA ZÁSTRČKU. NETAHEJTE ZA KABEL.
- DO BLÍZKOSTI PLASTOVÝCH DÍLŮ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEDÁVEJTE HORKÉ PŘEDMĚTY.
- NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY DO BLÍZKOSTI VZDUCHOVÝCH OTVORŮ V ZADNÍ STĚNĚ.
- BALENÉ MRAZENÉ POTRAVINY SKLADUJTE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE MRAZENÝCH POTRAVIN.

- MĚLI BYSTE STRIKTNĚ DODRŽOVAT DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SKLADOVÁNÍ VE SPOTŘEBIČI OD VÝROBCE. VIZ PŘÍSLUŠNÉ POKYNY O SKLADOVÁNÍ.
- DO MRAZICÍHO PROSTORU NEDÁVEJTE SYCENÉ NEBO ŠUMIVÉ NÁPOJE, PROTOŽE VYTVÁŘEJÍ TLAK NA NÁDOBU, KTERÁ MŮŽE EXPLODOVAT, COŽ MŮŽE VÉST K POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE.
- NEKONZUMUJTE MRAZENÉ POKRMY IHNED PO VYJMUTÍ Z MRAZNIČKY, MŮŽETE SE PORANIT.
- NEUMÍSTUJTE SPOTŘEBIČ NA PŘÍMÉ SLUNEČNÉ SVĚTLO.
- MĚJTE HORKÉ SVÍČKY, LAMPY A JINÉ PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM OHNĚM V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD SPOTŘEBIČE, ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU POŽÁRU.
- SPOTŘEBIČ JE URČEN NA USKLADNĚNÍ POKRMŮ A/ NEBO NÁPOJŮ V BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI PODLE POPISU V NÁVODU. SPOTŘEBIČ JE TĚŽKÝ. ZVYŠTE POZORNOST PŘI JEHO PŘEMÍSTOVÁNÍ.
- NEVYJÍMEJTE ANI SE NEDOTÝKEJTE POLOŽEK V PROSTORU MRAZENÍ, POKUD MÁTE VLHKÉ/MOKRÉ RUCI, PROTOŽE TO MŮŽE VÉST K PORANĚNÍM POKOŽKY NEBO POPÁLENINÁM Z MRAZU.
- NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DNO, ZÁSUVKY, DVÍŘKA APOD. NA STOUPÁNÍ NEBO JAKO PODPĚRU.
- MRAZENÉ POTRAVINY, NESMÍ BÝT PO ROZMRAZENÍ OPĚTOVNĚ ZMRAZENY.
- NEKONZUMUJTE LEDOVÉ NANUKY NEBO KOSTKY LEDU IHNED PO VYJMUTÍ Z MRAZNIČKY, PROTOŽE BYSTE SI TAK MOHLI PORANIT ÚSTA A RTY.
- ABYSTE ZABRÁNILI PÁDU PŘEDMĚTŮ A ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE, NEPŘETĚŽUJTE PŘIHRÁDKY DVÍŘEK ANI DO ZÁSUVK NE DÁVEJTE NADMĚRNÉ MNOŽSTVÍ POTRAVIN.


## **INSTALACE**

### **DŮLEŽITÉ!**

- PŘI PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI BUĎTE OPATRNÍ, DODRŽUJTE POKYNY V TOMTO NÁVODU. SPOTŘEBIČ VYBALTE A ZKONTROLUJTE HO Z HLEDISKA VIDITELNÝCH POŠKOZENÍ.
- POKUD JE SPOTŘEBIČ POŠKOZENÝ, NEPŘIPOJUJTE HO. OZNAMTE PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ V MÍSTĚ ZAKOUPENÍ. V TOMTO PŘÍPADĚ SI NECHTE OBALOVÝ MATERIÁL.
- DOPORUČUJE SE POČKAT NĚKOLIK HODIN, PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE, ABY SE OLEJ V KOMPRESORU USTÁLIL.
- OKOLO SPOTŘEBIČE ZAJISTĚTE DOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOCHÁZET K PŘEHŘÍVÁNÍ. PRO DOSAŽENÍ DOSTATEČNÉHO VĚTRÁNÍ DODRŽUJTE POKYNY K INSTALACI.
- POKUD JE TO MOŽNÉ, ZADNÍ STĚNA SPOTŘEBIČE BY NEMĚLA BÝT PŘÍLIŠ BLÍZKO STĚNY A NEMĚL BY SE DOTÝKAT HORKÝCH ČÁSTÍ (KOMPRESOR, KONDENZÁTOR), ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU, DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ POKYNY K INSTALACI.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚN V BLÍZKOSTI RADIÁTORŮ NEBO SPORÁKŮ.
- PO INSTALACI SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ZDA JE SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA SNADNO PŘÍSTUPNÁ.
- ODLOŽTE VŠECHNY OBALY MIMO DOSAH DĚTÍ, PROTOŽE HROZÍ RIZIKO UDUŠENÍ.

- VNITŘNÍ PROSTOR VAŠÍ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY MŮŽE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAPÁCHAT. JE TO NORMÁLNÍ JEV. ZÁPACH ZMIZÍ, JAKMILE ZAČNE ZAŘÍZENÍ CHLADIT/MRAZIT.
- PŘED PŘIPOJENÍM CHLADNIČKY/MRAZNIČKY SE UJISTĚTE, ŽE NAPĚTÍ V ELEKTRICKÉ SÍTI ODPOVÍDÁ POŽADAVKŮM NA PŘIPOJENÍ CHLADNIČKY/MRAZNIČKY. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE.
- SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT PŘIPOJEN DO ZÁSUVKY S ODPOVÍDAJÍCÍM NAPĚTÍM A SPRÁVNĚ NAINSTALOVANOU POJISTKOVOU ZÁSUVKOU.
- CHLADNIČKA/MRAZNIČKA NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA VENKU NEBO VYSTAVENA DEŠTI.
- CHLADNIČKA/MRAZNIČKA MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA NEJMÉNĚ 50 CM OD TOPNÝCH TĚLES, TOPENÍ TRUB, PLYNOVÝCH TRUB ATD.
- POKUD JE CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU UMÍSTĚNA VEDLE MRAZÁKU, MUSÍ MEZI NIMI BÝT MIN. 2 CM ROZESTUP.
- NA CHLADNIČKU/MRAZNIČKU NEPOKLÁDEJTE TĚŽKÉ VĚCI, NEZAKRÝVEJTE JI.
- NAD CHLADNIČKOU/MRAZNIČKOU MUSÍ BÝT MIN. 150 MM VOLNÝ PROSTOR.
- NAINSTALUJTE DVĚ PLASTOVÁ VODÍTKA NA KONDENZÁTOR CHLADNIČKY/MRAZNIČKY, KTERÁ ZABRAŇUJÍ DOTYKU ZDI A KONDENZÁTORU.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE VYROBEN K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH A JE VHODNÝ POUZE PRO CHLAZENÍ /MRAZENÍ POTRAVIN. NENÍ VHODNÝ PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ A / NEBO PRO SKLADOVÁNÍ LÁTEK S VÝJIMKOU POTRAVIN. VÝROBCE NENESE ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, ZPŮSOBENÉ NEVHODNÝM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE, ODPOVĚDNOST.

## ČÁST 2: PŘEHLED SPOTŘEBIČE

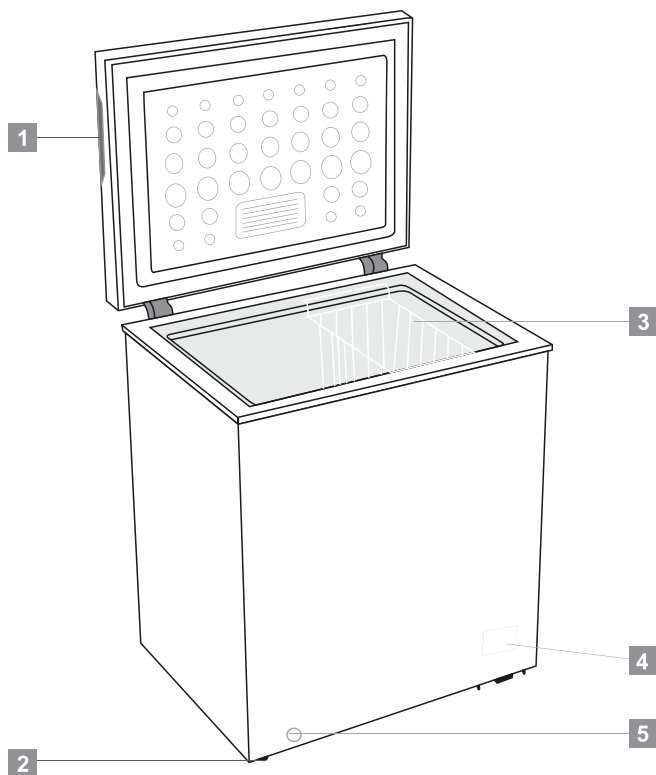

- 1** Zapuštěná rukojeť
- 2** Kolečko (nebo nastavitelná nožička)
- 3** Koš
- 4** Ovládací panel
- 5** Vypouštěcí otvor


**Poznámka:** Tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič. Výše uvedený obrázek slouží pouze pro referenci. Skutečný spotřebič je pravděpodobně jiný.

## ČÁST 3: INSTALACE

### Instalace externí rukojeti dvířek


(pokud je k dispozici externí rukojeť)

#### Krok 1

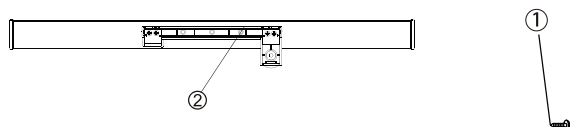


Ze sáčku s příslušenstvím vyjměte 4 šrouby ① a základnu rukojeti ②. Potom připevněte základnu rukojeti ② k dvířkům pomocí čtyř šroubů ①.

#### Krok 2



Zasuňte kryt rukojeti ③ do základny rukojeti ② pokud nezacvakne.



#### Krok 3

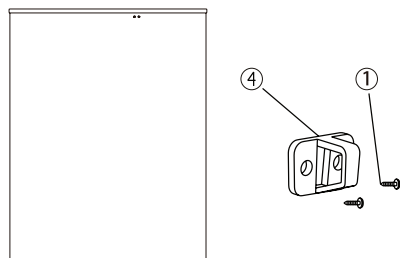

Zašroubujte západku zámku ④ na skříňce mrazničky dalšími dvěma šrouby ①.

**Poznámka:**

Pokud pojistný kroužek neudržel zámek při instalaci rukojeti, odšroubujte šrouby s kulatou hlavou ⑤ na zadní straně dvířek a upravte horní a spodní polohu dvířek. Pak zašroubujte šroub a upevníte rukojeť.

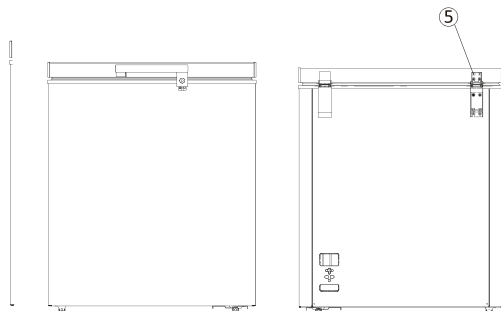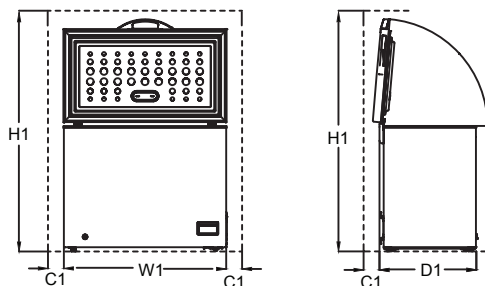**Prostorové požadavky****Prostorové požadavky při používání**

Model	W1 / mm (Šířka produktu)	D1 / mm (Hloubka produktu)	H1 / mm (Minimální výška)	C1 / mm (Minimální vzdálenost)
PCF 246 EFPI	954	616	1500	100
PCF 287 EFPI	1090	610	1600	100

Poznámka: D1 neobsahuje velikost externí rukojeti.

## Umístění

Tento spotřebič instalujte na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na výrobním štítku spotřebiče:

Pro chladicí zařízení s klimatickou třídou:

- rozšířená mírná: Tento chladicí spotřebič je určen pro používání při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C (SN);
- mírná: Tento chladicí spotřebič je určen pro používání při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C (N);
- subtropická: Tento chladicí spotřebič je určen pro používání při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 38 °C (ST);
- tropická: Tento chladicí spotřebič je určen pro používání při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C (T);

## Místo instalace

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd. Zajistěte, aby kolem zadní části skříně spotřebiče mohl volně cirkulovat vzduch. Aby byl zajištěn nejlepší výkon, pokud je spotřebič umístěn pod převislou nástěnnou jednotkou, minimální vzdálenost mezi horní částí skřínky spotřebiče a nástěnnou jednotkou musí být nejméně 100 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod převislými nástěnnými jednotkami. Přesné vyrovnání je zajištěno jednou nebo více nastavitelnými nožičkami ve spodní části skřínky spotřebiče.



**Varovanie!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; zástrčka musí být proto po instalaci snadno dostupná.

## Elektrické připojení

Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, zda napětí a frekvence uvedená na výkonovém štítku odpovídá vašemu domácímu zdroji napájení. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena kontaktem. Pokud není elektrická zásuvka pro domácnost uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi E.E.C.



## ČÁST 4: BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ


### První použití

#### Čištění vnitřního prostoru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte jeho vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach zcela nového produktu, pak důkladně osušte.

**Důležité!** Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prášky, protože mohou poškodit povrchovou úpravu.

### Nastavení teploty

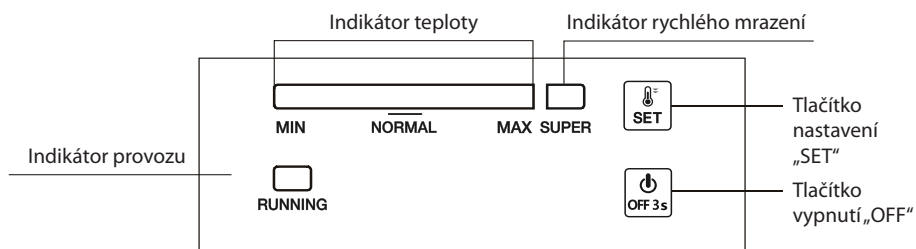

#### Elektrické připojení

Když je spotřebič zapojen do elektrické sítě, všechny LED indikátory jednou zablikají. Potom spotřebič obnoví režim, který byl předtím nastaven před výpadkem dodávky elektrického proudu.

#### Nastavení teploty

Nastavení: Stiskněte tlačítko „SET“, vstupte do režimu nastavení teploty. Lišta indikátoru teploty se každým stisknutím zvýší o jeden dílek. Toto nastavení probíhá v cyklech. Teplota může běžet od stupně MIN po stupeň MAX. Stupeň MAX je nejchladnější. Teplota se automaticky nastaví do 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka.

Tip: Normálně se doporučuje nastavit teplotu na „NORMAL“ nebo chladnější, aby se optimálně uchovalo jídlo. Nejdelší doba skladování v této situaci není delší než jeden měsíc. Neprovedení nastavení doporučeného nastavení může zkrátit čas ukládání.

#### Rychlé mrazení

- Postupně stiskněte tlačítko „SET“, abyste vstoupili do režimu mrazení „SUPER“ ze stupně MAX, indikátorová lišta vlevo tímto zhasne, zatímco se rozsvítí kontrolka „SUPER“. Tento režim se automaticky nastaví do 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka.
- Kompresor nadále pracuje v režimu mrazení „SUPER“.
- Pokud režim „SUPER“ pokračuje v provozu 52 hodin a není zastaven manuálně, systém tento režim automaticky vypne, přičemž teplota se vrátí na stupeň 5.

## Zapnutí a vypnutí napájení

Pokud spotřebič funguje, vypnete ho stisknutím tlačítka „ON/OFF“ na 3 sekundy.

Pokud je spotřebič vypnutý, zapnete jej stisknutím tlačítka „ON/OFF“ na 3 sekundy.

## Indikátory

- Indikátor teploty (jasně modrý): Na úpravu teploty od stupně MIN po stupeň MAX. MAX je nejchladnější teplota.
- Indikátor rychlého mrazení (jasně modrý): Svítí = v režimu „SUPER“; nesvítí = ukončení režimu „SUPER“.
- Indikátor provozu (světle zelený): Svítí = kompresor pracuje; nesvítí = kompresor se zastaví.
- 30 minut po poslední činnosti se indikátor rozsvítí na polovinu jasu.

## Funkce obnovení

Spotřebič automaticky obnoví dříve nastavený režim před výpadkem elektrického proudu.

## Alarm poruchy čidla teploty

Když dojde k odpojení nebo zkratu teplotního čidla, jako chybový alarm bude indikátor teploty blikat zleva doprava každé 0,5 sekundy.

## Mrazení čerstvých potravin

- Mrazicí prostor je vhodný pro mrazení čerstvých potravin a dlouhodobé skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené na mrazení vložte do spodní přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 12 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces mrazení trvá 12 hodin: během tohoto období nepřidávejte další potraviny, které chcete zmrazit.

## Skladování mrazených potravin

Při prvním spuštění nebo po určitém období mimo provoz. Před vložením potravin do prostoru spotřebiče nechte spotřebič běžet nejméně 2 hodiny při vyšších nastaveních.

**Důležité!** V případě náhodného rozmrazení, například pokud je napájení vypnuté déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických charakteristik v části „Čas rozmrazování“, rozmrazené potraviny je třeba rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a pak znovu zmrazit (po uvaření).

## Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny je před použitím možné rozmrazit při pokojové teplotě v závislosti na času, který je na tuto operaci k dispozici.

Malé kousky mohou být dokonce vařené ještě zmrazené, přímo z mrazničky. V takovém případě bude vaření trvat déle.

## Užitečné rady a tipy

### Tipy na zmrazení

Následuje několik důležitých rad, které vám pomohou naplno využít proces zmrazování:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 12 hodin je uvedeno na typovém štítku;
- Proces mrazení trvá 12 hodin. Během tohoto období by se neměly přidávat žádné další potraviny ke zmrazení;

- Nejlepší mrazicí kapacitě může pomoci spuštění funkce SUPER 24 hodin před vložením jídla do spotřebiče;
- Zmrazujte pouze potraviny nejvyšší kvality, čerstvé a důkladně vyčištěné;
- Jídlo připravujte v malých porcích, aby bylo rychle a zcela zmrazené a aby bylo možné následně rozmrazit pouze jeho požadované množství;
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, zda jsou obaly vzduchotěsné;
- Nedovolte, aby se čerstvé, mrazené potraviny dotýkaly už zmrazených potravin, aby se zabránilo zvýšení jejich teploty;
- Libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; sůl snižuje trvanlivost potravin;
- Kostky ledu, pokud se spotřebují bezprostředně po vyjmutí z mrazicího prostoru, mohou způsobit spálení pokožky mrazem;
- Doporučujeme uvést datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste jej mohli vyjmout z mrazicího prostoru, což může způsobit popálení pokožky mrazem;
- Doporučujeme, abyste datum zmrazení uvedli na každém jednotlivém balení, abyste si mohli ponechat přehled o čase skladování.

## Tipy na skladování mrazených potravin

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:

- Ujistěte se, zda průmyslově zmrazené potraviny byly přiměřeně skladovány prodejcem;
- Zajistěte, aby se mrazené potraviny v co nejkratším čase přemístily z potravinového skladu do mrazničky;
- Neotvírejte dvířka často ani je nenechávejte otevřená déle, než je nezbytné.
- Po rozmrazení se jídlo rychle kazí a nelze jej znovu zmrazit.
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potravin.

## Čištění

Z hygienických důvodů byste měli vnitřní prostor spotřebiče včetně interiérového příslušenství pravidelně čistit.



**Upozornění!** Během čištění nesmí být spotřebič zapojen do elektrické sítě. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických komponentech se může nahromadit vlhkost a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké páry mohou vést k poškození plastových dílů. Před uvedením zařízení do provozu musí být spotřebič suchý.

**Důležité!** Éterické oleje a organická rozpouštědla, jako je např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máslná, čisticí prostředek obsahující kyselinu octovou mohou poškodit plastové díly.

- Nedovolte, aby se tyto látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladném místě, dobře přikryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství vyčistěte utěrkou a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete čistou vodou a osušte.


- Nahromadění prachu v kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie. Z tohoto důvodu pečlivě vyčistěte kondenzátor v zadní části spotřebiče jednou ročně měkkým kartáčkem nebo vysavačem. 1)
- Když je všechno suché, vraťte spotřebič do provozu.

1) Pokud je kondenzátor na zadní straně spotřebiče.


## Rozmrazování mrazničky

Mraznička však bude postupně pokrytá námrazou. Tato by měla být odstraněna. Na odstraňování námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste ho mohli poškodit. Když však led na vnitřní vložce velmi ztuhne, úplné rozmrazení byste měli provést následujícím způsobem:

- Odpojte spotřebič. Vyjměte vypouštěcí zátku z vnitřní strany mrazničky. Rozmrazování obvykle trvá několik hodin. Na rychlejší rozmrazování nechte dvířka mrazničky otevřená.
- Na vypouštění umístěte pod vnější vypouštěcí zátku vaničku. Vytáhněte odtokový otočný kryt.



- Otočte odtokovým otočným krytem o 180 stupňů. Voda tak ze zásobníku vyteče. Po dokončení zatlačte odtokový otočný kryt. Zasuňte vypouštěcí zátku dovnitř mrazicího prostoru. Poznámka: Sledujte nádobu pod odtokem, abyste zabránili přetečení.
- Utřete vnitřní prostor mrazničky a vraťte elektrickou zástrčku do elektrické zásuvky.
- Resetujte ovládání teploty na požadované nastavení.



**Upozornění!** Před řešením problémů odpojte napájení. Řešení problémů, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



**Důležité!** Při normálním použití se ozývají zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Spotřebič nefunguje.	Síťová zástrčka není připojena nebo je uvolněná.	Připojte síťovou zástrčku.
	Pojistka je vypálená nebo je poškozená.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy sítě musí odstranit elektrikář.
Spotřebič velmi mrazí.	Teplota je nastavena na velmi nízkou teplotu nebo spotřebič funguje na nastavení „7“.	Dočasně přepněte regulátor teploty na teplejší nastavení.
Jídlo není dostatečně zmrazené.	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do úvodní části „Nastavení teploty“.
	Dvířka byla otevřena delší dobu.	Dvířka otevřete pouze tak dlouho, jak je potřeba.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Regulátor teploty dočasně přepněte na chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Podívejte se do části s popisem místa instalace.
Silné nahromadění námrazy na těsnění dvířek.	Těsnění dvířek není vzduchotěsné.	Vyčnívající části těsnění dvířek opatrně zahřejte vysoušečem vlasů (s nastavením studeného vzduchu). Vyhřívané těsnění dvířek současně ručně vytvarujte tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič není vyrovnaný.	Zkontrolujte spotřebič a vyrovnejte ho několika prvky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.
	Komponent, např. trubka na boku spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Pokud je to nutné, tento komponent opatrně ohněte.

Pokud se porucha znovu projeví, kontaktujte servisní středisko.

Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, aby vám pomohly rychle a správně. Sem zadejte potřebné údaje, podívejte se na výrobní štítek.

## Výměna světla

Vypínač LED žárovky je řízen gravitací, když je úhel otevření dvířek větší než 30 stupňů, světlo se zapne a vypne se tehdy, když je úhel menší než 30 stupňů.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

Ohledně výměny či opravy kontaktujte servisní středisko.

## Pokyny ke skladování

Respektujte prosím následující pokyny, aby nedošlo ke kontaminaci potravin

- Dlouhé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddělech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými drenážními systémy.
- Syrové maso a ryby umístěte do vhodných nádob v chladničce, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami ani na ně nekapaly.
- \*\*Dvuhvězdičkové prostory pro mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- \*Jedno-, \*\*dvou- a \*\*\* tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné k mrazení.
2	(***)*- Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
3	***- Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 3 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
4	** - Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba jsou 2 měsíce, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
5	*- Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc, čím je doba skladování delší, tím je horší chuť a nutriční hodnoty), není vhodné pro čerstvé zmrazené potraviny.
6	0 - hvězdiček	-6 ~ 0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny). Částečně zabalené zpracované potraviny (nemrzoucí potraviny)

7	Chlazení	-2 ~ +3	Čerstvé/mražené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, čerstvé výrobky ze sladkovodních ryb, atd. (7 dní při teplotě pod 0 °C a při teplotě nad 0 °C se doporučuje konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 2 dny). Mořské plody (při teplotě pod 0 °C skladovat 15 dní, nedoporučuje se skladovat při teplotě nad 0 °C).
8	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny, atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
9	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

**Poznámka:** Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

## Rozmístění potravin ve spotřebiči

- Brambory, cibule a česnek by neměly být uchovávány v chladničce/mrazničce.
- Za normálních okolností je dostatečné nastavení teploty v chladničce na + 4 °C.
- Teplota chladničky by měla být v rozsahu 0 °C až 8 °C. Čerstvé potraviny skladované pod 0 °C zmrznou, hnijí. Bakteriální zátěž se zvyšuje při skladování nad 8 °C a potraviny se kazí.
- Nedávejte do chladničky/mrazničky teplá nebo horká jídla, počkejte, až vychladnou na pokojovou teplotu. Horká jídla zvyšují teplotu uvnitř chladničky/mrazničky a mohou být příčinou zbytečného kažení jídla a případnou otravou zkaženým jídlem.
- Maso, ryby atd. by měly být skladovány v chladicí přihrádce k tomu určené - pokud je k dispozici.
- Ovoce a zelenina by měly být skladovány v chladicí přihrádce k tomu určené - pokud je k dispozici.
- Abyste zabránili kontaminaci masných výrobků bakteriemi, ovoce a zeleninu neuchovávejte ve společné přihrádce. To samé platí i opačně - kontaminace ovoce a zeleniny bakteriemi masných výrobků.



## Informační list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

**Název nebo ochranná známka výrobce:** PHILCO

**Adresa výrobce:** U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

**Identifikační značka modelu:** PCF 246 EFPI

**Typ chladicího zařízení:** Truhlicový mrazák

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Typ spotřebiče:	volně stojící
------------------------	----	-----------------	---------------

Zařízení pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí spotřebiče	Ano
-------------------------------	----	-----------------------------	-----

### Základní specifikace:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Rozměry v mm	Výška	Celkový objem (dm <sup>3</sup> nebo l)	246
	Šířka		
	Hloubka		
Index energetické účinnosti (EEL)	99,7	Třída energetické účinnosti	E
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)	40	Třída akustických emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	215	Klimatická třída:	SN/N/ST/T
Minimální okolní teplota (° C), pro které je chladicí zařízení vhodné	10	Maximální okolní teplota (° C), pro které je chlazení zařízení je vhodné	43
Nastavení spotřebiče na zimu	Ne		

### Specifikace prostoru

Typ prostoru	Parametry a hodnoty chladicího prostoru				
	Objem spotřebiče (dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C)	Mrazicí kapacita (kg/24h)	Typ odmrazování:	
Komora / spíž	Ne	-	-	-	-
Skladování vína	Ne	-	-	-	-
Sklepní prostor	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Mrazicí prostor	Ne	-	-	-	-
0-hvězdička nebo výrobce ledu	Ne	-	-	-	-

1-hvězdička	Ne	-	-	-	-
2-hvězdička	Ne	-	-	-	-
3-hvězdička	Ne	-	-	-	-
4-hvězdička	Ano	246,0	-18	14,0	M
2-hvězdičkový prostor	Ne	-	-	-	-
Zásuvka s měnicí se teplotou	Ne	-	-	-	-
<b>4-hvězdičkový prostor</b>					
Funkce rychlého zmrazení			Ano		
<b>Parametry světelného zdroje:</b>					
Typ světelného zdroje			LED		
Třída energetické účinnosti			G		
<b>Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců</b>					
<b>Dodatečné informace:</b>					
<b>Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 nalezeno: <a href="http://www.philco.cz">www.philco.cz</a></b>					

\* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

# Informační list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

**Název nebo ochranná známka výrobce:** PHILCO

**Adresa výrobce:** U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

**Identifikační značka modelu:** PCF 287 EFPI

**Typ chladicího zařízení:** Truhlicový mrazák

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Typ spotřebiče:	volně stojící
Zařízení pro skladování vína:	Ne	Ostatní chladicí spotřebiče	Ano

## Základní specifikace:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Rozměry v mm	Výška	Celkový objem (dm <sup>3</sup> nebo l)	287
	Šířka		
	Hloubka		
Index energetické účinnosti (EEL)	99,4	Třída energetické účinnosti	E
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW)	40	Třída akustických emisí hluku	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	227	Klimatická třída:	SN/N/ST/T
Minimální okolní teplota (° C), pro které je chladicí zařízení vhodné	10	Maximální okolní teplota (° C), pro které je chlazení zařízení je vhodné	43
Nastavení spotřebiče na zimu	Ne		

## Specifikace prostoru

Typ prostoru	Parametry a hodnoty chladicího prostoru				
	Objem spotřebiče (dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované skladování potravin (° C)	Mrazící kapacita (kg/24h)	Typ odmrazování: (auto-odmrazování = A  manuální odmrazování = M)	
Komora / spíž	Ne	-	-	-	-
Skladování vína	Ne	-	-	-	-
Sklepní prostor	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Mrazící prostor	Ne	-	-	-	-
0-hvězdička nebo výrobce ledu	Ne	-	-	-	-

1-hvězdička	Ne	-	-	-	-
2-hvězdička	Ne	-	-	-	-
3-hvězdička	Ne	-	-	-	-
4-hvězdička	Ano	287,0	-18	14,0	M
2-hvězdičkový prostor	Ne	-	-	-	-
Zásuvka s měnicí se teplotou	Ne	-	-	-	-
<b>4-hvězdičkový prostor</b>					
Funkce rychlého zmrazení			Ano		
<b>Parametry světelného zdroje:</b>					
Typ světelného zdroje			LED		
Třída energetické účinnosti			G		
<b>Minimální doba trvání záruky nabízené výrobcem: 24 měsíců</b>					
<b>Dodatečné informace:</b>					
<b>Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 4 (a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2022 nalezeno: <a href="http://www.philco.cz">www.philco.cz</a></b>					

\* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

## TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

## INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552-1/-2/3:2020, EN60704-1:2010+A11:2012, EN60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

## PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte [www.philco.cz](http://www.philco.cz).

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

# POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

### Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.









Výrobce/Manufacturer:  
Fast ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:  
FAST PLUS, a.s.  
Na pántoch 18  
831 06 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:  
FAST POLAND Sp. z o. o.  
Kwiatniowa 36  
05-090 Wypędy, POLAND

**PHILCO**<sup>®</sup> 

**is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.**